

# UVC WEBカメラ UCAM-DLY300TAシリーズ ユーザーズマニュアル

このたびは、UVC Web カメラ "UCAM-DLY300TA" シリーズをお買い上げいただき誠 にありがとうございます。

このマニュアルでは "UCAM-DLY300TA" シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただ くための注意事項を記載しています。で使用前に、必ずお読みください。 また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください

※このマニュアルでは一部の表記を除いて "UCAM-DLY300TA" シリーズ を「本製品」と 表記しています。

- Windows 及び Windows ロゴは、Microsoft の企業グループの商標です。
- Windows Live ™は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または
- Mac、Mac OS、Macintosh は米国 Apple Inc. の商標または登録商標です。
- "PLAYSTATION"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 また、"XMB"はソニー株式会社および株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商
- その他本マニュアルに記載されている会社名:製品名等は、一般に各社の商標▽は登録商標です。

# 安全にお使いいただくために

#### ■絵表示の意味

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど ○ **警告** この表示の注息事項です。 人身事故の原因になります。

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、 他の機器に損害を与えたりすることがあります。

○ 「してはいけない」ことを示します。

「しなければならないこと」を示します。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

#### **注**警告

- 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに 使用を中止し、パソコンをシャットダウンさせ、火傷しないように発熱していないことを 十分確認した後で、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げ の販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま 使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。
- -、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外して ください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセン
- 破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 本製品の分解や改造、修理などをご自分で行なわないでください。火災や感電、故障の原 因になります。
- また、故障時の保証対象外となります。
- 本製品を火中に投入しないでください。 破裂により火災やけがの原因になります。
- コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりし ないでく ださい

火災や感雷の原因になります。

#### <u></u> 注意

- 本製品を次のようなところには置かないでください。
  - ●日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、 暖房器具の周辺など高温になるところ
  - 多湿なところ、結露をおこすところ
  - 平坦でないところ、振動が発生するところ ●マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
  - ほこりの多いところ
- 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存し

雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

# お使いになる前に

お使いになる前に、次の内容をご確認ください。

#### ●取り付け上の注意

- ・本製品はIC の仕様上、必ず5V、500mA が供給されている USB ポートに接続してください。
- で使用のノートパソコン、ディスプレイの構造によっては、本製 品を台座により取り付けられない場合があります。取り付け部の 厚みが 56mm を超えるディスプレイには取り付けできません。
- 台座にて固定できない場合は、平らな面に設置してください 取り付け時は、ケーブルを張らないように長さに余裕を持って 設置してください。ケーブルを張ったまま取り付けると、ケ ブルが引きずられて本製品が落下し、本製品および周辺の機器
- が破損する恐れがあります。 Web カメラの方向を変える場合は、必ず台座部分を手で押さえた まま動かしてください。無理に動かすと設置場所から外れて本製 品が落下し、本製品および周辺の機器が破損する恐れがあります。 凸凹がある場所や斜めになっている場所に Web カメラを取り付 けないでください。不安定な場所に取り付けると本製品が落下
- 本製品および周辺の機器が破損する恐れがあります。 Web カメラを固定するときは、柔らかい物や構造的に弱い部分 に取り付けないでください。不安定な場所に取り付けると本製品 が落下し、本製品および周辺の機器が破損する恐れがあります。


#### ●ご使用上の注意

- Web カメラのレンズは指で触れないでください。ホコリが付着 した場合などは市販のレンズブロアなどで取り除いてください。 お使いのメッセンジャーソフトの仕様によって、VGA サイズ以
- 上でのビデオチャットが行えない場合があります。 お使いのインターネット接続環境によっては、各ソフトウェア
- がご利用いただけない場合があります。
- ハードウェアの処理性能によっては、音声品質、動画処理など で十分な性能が得られない場合があります。 本製品の特性上、お使いのパソコンの環境によっては、スタン
- バイや休止状態またはスリープ状態に入ると製品を認識しなく なることがあります。ご使用の際には、スタンバイや休止状態 またはスリープ状態になるような設定は解除してください。
- 本製品が認識されなくなった場合は、本製品を一旦パソコンか ら取り外して、再度接続し直してください。
- Web カメラ利用時にはパソコンを省電力状態にしないでくださ い。省電力状態にするときは Web カメラを利用しているアプリ ケーションをあらかじめ終了してください。
- 本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証および
- サポートサービスの対象外となります。 ※本製品は USB2.0 専用です。USB1.1 インターフェースには 対応いたしません。

### ●パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める 前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包に は万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありまし たら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメー ションセンターまでご連絡ください。

Web カメラ本体... 音声を入力するときに使用します。

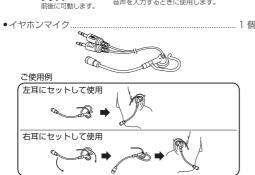


●マニュアル & ソフトウェア CD. ユーザーズマニュアル(このマニュアルです)... •ソフトウェアガイド....

# Windows® 7、Windows Vista®で使用する

# Step1 Web カメラを設置する

7 付屋の LISB ケーブルの小 さい USB コネクタを Web カメラの USB ポートに接 続します。



2. Web カメラを設置し、角度を前後に調整します。 ※ ディスプレイの上がおすすめです。 -トPC などの薄いディス デスクトップ PC などの厚い プレイに取り付ける場合 ディスプレイに取り付ける場合



### Step**2** Web カメラを接続する

7. パソコンの USB ポートに、付属の USB ケーブルの大き い USB コネクタを差し込みます。



- パソコンの電源が ON のときでも抜き差しできます。
- 🖏 USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく 接続してください。
- 2. タスクトレイに「デバイスドライバーソフトウェアが正しく インストールされました」というメッセージが表示されます。



Windows Vista®の場合

# Step3 正しく動作するか確認する


付属の「マニュアル & ソフトウェア CD」内の「AMCAP」を使用 して、Web カメラの映像が正しく映るかを確認します。

- 7. Web カメラがパソコンに接続されていることを確認します。
- 2. 「マニュアル&ソフトウェア CD」を CD-ROM ドライブに 入れ、CD-ROMの内容が表示されたら、 (AMCAP) をダブルクリックします。
  - 🚇 CD-ROM の内容が表示 されないときは、[スター ト]ボタンー[コンピュー タ]の順にクリックし、 CD-ROMを挿入した CD-ROM ドライブをダ ブルクリックします。



ビデオキャプチャツール「AMCAP」が起動します。

- □ 「AMCAP」は必要に応じて、パソコンのハードディスク に保存して使用することもできます。
- 3. DeviceJメニューをクリック して、「UCAM-DLY300TA」 にチェックがついていること を確認します。 ついていない場合は、「UCAM-DLY300TAJをクリックしま



**5.** 右上の をクリックし、 「AMCAP」を終了します。



Web カメラが正しく動作していることを確認できました。

#### ●音声の確認

内蔵マイクを使用して、音声が正しく入力されるかを確認します。

- 7. [スタート]ボタンから[コントロール パネル]をクリックします。 コントロール パネルが表示されます。
- **2.** [ハードウェアとサウンド] [サウンド]をクリックします。 サウンドのプロパティが表示されます。
- **3.** [録音] タブをクリックします。
- **4.** 「マイク UCAM-DLY300TA (Audio) 動作中 が表示さ れ、砂がついていることを 確認します。 ついていない場合は、「マイク

UCAM-DLY300TA (Audio) をクリックします。

□ 内蔵マイク以外を使用 するときは、この画面 で使用するマイクを選 択してください。

- **5.** OK をクリックします。
- 6. 右上の をクリックし、コントロール パネルを終了します。

**現**核(C)

OK Neota 油用石

7 音声の入力テストをします。

詳しくは、「付録」の「音声の入力テスト」(裏面)をご覧く

# Step4 ビデオチャットソフトをインストールする

Windows Live™メッセンジャーや Yahoo!メッセンジャー Skype などのビデオチャットソフトをインストールして、ビデオ チャットを楽しみましょう。



ビデオチャットのインストールについては、別紙「ソ フトウェアガイド」に記載されています。 この後は、別紙「ソフトウェアガイド」に進んでく

ビデオチャットをお楽しみください。

# Windows® XP で使用する

これで Web カメラが使用できるようになりました。

サービスパック 2、サービスパック 3 の場合はそのままでお使いいただけます。Windows® XP のサービスパックが無印、 または1の場合は、最新のサービスパックを適用してください。詳しくは、「こまったときは1(裏面)をご覧ください。

# Step Web カメラを設置する

- **7.** 付属の USB ケーブルの小 さい USB コネクタを Web カメラの USB ポートに接
  - -USBポート 小さい USB コネクタ

前面

2. Web カメラを設置し、角度を前後に調整します。 ディスプレイの上がおすすめです ノート PC などの薄いディス デスクトップ PC などの厚い プレイに取り付ける場合 ディスプレイに取り付ける場合

# Step**2** Web カメラを接続する

7. パソコンの USB ポートに、付属の USB ケーブルの大き い USB コネクタを差し込みます。



- □ パソコンの電源が ON のときでも抜き差しできます。 🖓 USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく
- 2. タスクトレイに「新しいハードウェアが見つかりました」と いうメッセージが表示されます。 ● 新しいハードウェアが見っかりました

これで Web カメラが使用できるようになりました。

# Step3 正しく動作するか確認する

#### ● 映像の確認

付属の「マニュアル & ソフトウェア CD」内の「AMCAP」を使用 して、Web カメラの映像が正しく映るかを確認します。

- 7. Web カメラがパソコンに接続されていることを確認します。 2. 「マニュアル&ソフトウェア CD」を CD-ROM ドライブに 入れ、CD-ROM の内容が表示されたら、
  - をダブルクリックします。 🖏 CD-ROM の内容が表示 されないときは、「スター ト] ボタンー[マイコン ピュータ]の順にクリック し、CD-ROMを挿入し た CD-ROM ドライブを



ビデオキャプチャツール「AMCAP」が起動します。 □ 「AMCAP」は必要に応じて、パソコンのハードディスク

に保存して使用することもできます。

3. 「Device メニューをクリッ クして、「USB ビデオデバ イス」にチェックがついてい ることを確認します。 ついていない場合は、「USB ビデオデバイス」をクリック

します。

- **4.** [Option]  $\forall = \neg \neg \circ$ 「Preview」をクリックして チェックマークをつけます。 Web カメラからの映像が表 示されれば、Web カメラは 認識されています。
- **5.** 右上の**○**をクリックし 「AMCAP」を終了します。



Web カメラが正しく動作していることを確認できました。

#### 音声の確認

内蔵マイクを使用して、音声が正しく入力されるかを確認します。 **7.** [スタート]ボタンから[コントロール パネル]をクリックします。

- コントロールパネルが表示されます。 2. [サウンド、音声、およびオーディオ デバイス] - [サウン ドとオーディオ デバイス]の順にクリックします。
- サウンドとオーディオデバイスのプロパティが表示されます。 3. [オーディオ]タブをクリックします。

□ 本製品を実際にビデオチャットソフトで使用するには、「音 声]タブの「音声録音」も手順4と同様に設定してください

から「UCAM-DLY300TA (Audio)」を選択します。 💐 内蔵マイク以外を使用 するときは、この項目

**4.** 「録音」の「既定のデバイス」

で使用するマイクを選 択してください。 **5.** 「既定のデバイスのみ使用す



- **6.** ○ をクリックします。 7. 右上の 区をクリックし、コントロール パネルを終了します。
- 8. 音声の入力テストをします。 詳しくは、「付録」の「音声の入力テスト」(裏面)をご覧く

# Step4 ビデオチャットソフトをインストールする

Windows Live™メッセンジャーや Yahoo!メッセンジャ-Skype などのビデオチャットソフトをインストールして、ビデオ チャットを楽しみましょう。



ビデオチャットのインストールについては、別紙「ソ フトウェアガイド」に記載されています。 この後は、別紙「ソフトウェアガイド」に進んでく

ビデオチャットをお楽しみください。

Macintosh で使用する MacOS X 10.4.9 ~ 10.4.11、10.5 ~ 10.5.8、10.6 ~ 10.6.2 に対応しています。 詳しくは、「こまったときは」をご覧ください。


# Step Web カメラを設置する

7. 付属の USB ケーブルの小さい USB コネクタを Web カメラの USB ポートに接続します。



2. Web カメラを設置し、角度を前後に調整します。

※ ディスプレイの上がおすすめです。 ノート PC などの薄いディス デスクトップ PC などの厚い







# Step2 Web カメラを接続する

7. Macintosh の USB ポートに、 Web カメラの USB コネクタを 差し込みます。

前面





2. 自動的に Web カメラが認識されます。

これで Web カメラが使用できるようになりました。

# Step3 正しく動作するか確認する

Mac OS X に付属の「iChat」を使用して、Web カメラの映像が正し く映るか、および内蔵マイクを使用して、音声が正しく入力されるか

7. Web カメラが Macintosh に接続されていることを確認します。

2. 「アプリケーション」フォルダ内の「iChat」をダブル クリックします。 「iChat」が起動します。

3. 「ビデオ」メニューから「ビデオプレビュー」を選択します。



プレビュー画面が表示されます。

**4.** 環境設定... をクリックします。 環境設定が表示されます。



**5.** [オーディオ/ビデオ]が選択さ れていることを確認します。 選択されていない場合は、[オーディ オ/ビデオ]をクリックします。

**6.** 「カメラ」から「UCAM-DLY300TA」 を選択します。

7. 「マイク」から「UCAM-DLY300TA (Audio)」を選択します。

□ 内蔵マイク以外を使用すると きは、この項目で使用するマ イクを選択してください。 8. 内蔵マイクに向かって声を出します。



メーターが声に合わせて変化すれば、内蔵マイクは認識されています。

9. 左上の●をクリックし、環境設定を終了します。

プレビュー画面に Web カメラか 📵 🗅 らの映像が表示されれば、Web カメラは認識されています。

**10.** 左上の●をクリックし、プレ ビュー画面を終了します。



Web カメラおよび内蔵マイクが正しく 動作していることを確認できました。

> 映像が、鏡に反射したように左右反転して表示されますが、 これは「iChat」の仕様であり故障ではありません。実際の チャットでは、反転されずに相手に送られます。

このあとは、ビデオチャットソフトをインストールして、ビデオ チャットを楽しみます。


詳しくは、お使いの Macintosh やお使いになるビデオチャットソ フトのマニュアルをお読みください。

ビデオチャットをお楽しみください。

# PLAYSTATION。3 で使用する システムソフトウェアのバージョン 3.15 に対応しています。 詳しくは、「こまったときは」をご覧ください。

# Step Web カメラを設置する

7. 付属の USB ケーブルの小さい USB コネクタを Web カメラの USB ポートに接続します。



2. Web カメラを設置し、角度を前後に調整します。

※ ディスプレイの上がおすすめです。 デスクトップ PC などの厚い ノート PC などの薄いディス プレイに取り付ける場合 ディスプレイに取り付ける場合



# Step2 Web カメラを接続する

**7.** PLAYSTATION®3のUSBポートに、WebカメラのUSB コネクタを差し込みます。

🖓 PLAYSTATION。3 の電源が ON のときでも抜き差しでき

🖓 USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく接続 してください。

2. 自動的に Web カメラが認識されます。

これで Web カメラが使用できるようになりました。

# Step3 正しく動作するか確認する

Web カメラの映像が正しく映るか、および内蔵マイクを使用して、 音声が正しく入力されるかを確認します。

7. Web カメラが PLAYSTATION®3 に接続されていることを確 認します。

2. "XMB" のホームメニューから[設定] — [周辺機器設定] — [カ メラ機器設定]を選択します。

カメラからの映像が表示されます。 Web カメラからの映像が表示されれば、Web カメラは認識さ れています。



3. [×]ボタンを押してホームメニューに戻ります。

4. XMB" のホームメニューから[設定] — [周辺機器設定] — [音 声機器設定]を選択します。

「λカ機器」から「UCAM-DI Y300TA 」を選択します。

🖏 内蔵マイク以外を使用するときは、この項目で使用するマイ クを選択してください。

6. 内蔵マイクに向かって声を出します。 メーターが声に合わせて変化すれば、内蔵マイクは認識されています。

7. [×]ボタンを押してホームメニューに戻ります。

Webカメラおよび内蔵マイクが正しく動作していることを確認できました。

# 付録

# 《音声の入力テスト》

Windows®の「サウンドレコーダー」を使って、マイクに音声が正しく 入力されるかを確認します。

#### ⊋Windows® 7、Windows Vista®の場合

**1.** [スタート] ボタンから[すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [サ ウンド レコーダー]の順にクリックします。 「サウンドレコーダー」が起動します。

2. ●録音の開始(S) をクリックします。

**3.** マイクに向かって声を出します。 「サウンド レコーダー」の表示部 が、声に合わせて変化すればマイ クは認識されています。

**4.** ■ 録音の停止(S) をクリックします。

**5.** 「名前を付けて保存」画面が表示されたら、 キャンセル をクリックします。

6. 右上の をクリックし、「オーディオファイルに行った変更を保存 しますか?」というメッセージが表示されたら

#### ● Windows® XP の場合

**1.** [スタート]ボタンから[すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [エン ターテイメント] - [サウンド レコーダー] の順にクリックします。 「サウンドレコーダー」が起動します。

**2. ●** をクリックします。



表示部

クは認識されています。 **4.** ■ をクリックします。

**5.** 右上の**区**をクリックします。 6. 「ファイル Sound は変更されています。変更を保存しますか?」と いうメッセージが表示されたら (メンネム) をクリックします。

# 《付属のイヤホンマイクを使用する場合》

付属のイヤホンマイクをパソコンに接続して、メッセンジャーソフトで自 の声を相手に送ったり、送られてきた相手の声を聞くことができます。

#### ●マイクの接続

付属のイヤホンマイクのマイクプラグをパ /コンのマイク入力端子に差し込みます。

#### ●イヤホンの接続

付属のイヤホンマイクのイヤホンプラグ をパソコンのイヤホン出力端子に差し込 みます。



### 《Web カメラの画像を調整するには》

画像の調整は、お使いのメッセンジャーソフトなどから呼び出して行い ます。詳しくは、お使いのメッセンジャーソフトのマニュアルやヘルブ ァイルをご覧ください。

#### - 保証規定 -

■保証内容

整計が定める保証期間(本製品で購入日か ら起算されます。)内に、適切な使用環境 で発生した本製品の故障に限り、無償で 本製品を修理または交換いたします。

# ■無償保証節用

2.以下の場合には、保証対象外となります。 (1) 保証書および故障した本製品をご提

出いただけない場合。 (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日 の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。

(3) 保証書に偽造・改変などが認められ (4) 整計および整計が指定する機関以外

の第三者ならびにお客様による改造、 分解、修理により故障した場合。 (5) 弊社が定める機器以外に接続、また は組み込んで使用し、故障または破 ■免責事項

損した場合。 (6)通常一般家庭内で想定される使用環 境の範囲を超える温度、湿度、振動 等により故障した場合。
(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中

に発生した衝撃、落下等により故障 した場合。 (8) 地震、火災、落電、風水害、その他

の天変地異、公害、異常電圧などの 外的要因により故障した場合。 (9) その他、無償修理または交換が認めら ■有効範囲 れない事由が発見された場合。

3 修理ので依頼は、本保証書を本製品に添え お買い上げの販売店にお持ちいただく か、弊社修理センターに送付してください。

#### 4.弊社修理センターへご送付いただく場合 の送料はお客様のご負担となります。ま た、ご送付いただく際、適切な梱包の上、 紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅

弊社は運送中の製品の破損、紛失につい ては一切の責任を負いかねます。 5.同機種での交換ができない場合は、保証 対象製品と同等またはそれ以上の性能を 有する他の製品と交換させていただく場

配や簡易書留など)をご利用ください。尚

合があります。 6.有償、無償にかかわらず修理により交換 された旧部品または旧製品等は返却いた しかねます。 7.記憶メディア・ストレージ製品において、

修理センターにて製品交換を実施した際 にはデータの保全は行わず、全て初期化 いたします。記憶メディア・ストレージ 製品を修理に出す前には、お客様ご自身 でデータのバックアップを取っていただ きますようお願い致します。

------8.本製品の故障について、弊社に故意また は重大な過失がある場合を除き、弊社の 債務不履行および不法行為等の損害賠償 責任は、本製品購入代金を上限とさせて

いただきます。 9.本製品の故障に起因する派生的、付随的、 間接的および精神的損害、逸失利益、な らびにデータ損害の補償等につきまして は、弊社は一切責任を負いかねます。

# この保証書は、日本国内においてのみ有

11 本保証書は再発行いたしませんので、大

# こまったときは

# 《Web カメラが正しく動作しなかった場合》


パソコンのバージョンを確認してください。

#### ● Windows® XP のサービスパックのバージョン確認

🖏 サービスパックとは、Windows® の発売後に発見された問題に対し ての修正プログラムや、さらに使いやすくするための更新プログラ ムをまとめたものです。

7. スタートメニューを開き、「マイコンピュータ」アイコンを右クリッ クし、「プロパティ」をクリックします。 システムのプロパティが表示されます。

**2.** サービスパックのバージョンを 確認します。

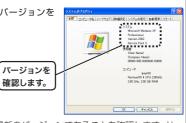

サービスパックが最新のバージョンであることを確認します。サ ビスパックが最新のものでない場合は、WindowsUpdate を使用 して、最新のバージョンにバージョンアップしてください。 バージョンアップの手順については、お使いのパソコンの取扱説 明書をご確認いただくか、パソコンメーカーまでお問い合わせく

(2009 年 12 月現在の Windows® XP の最新のサービスパック はService Pack 3です。)

#### ● Mac OS X のバージョンの確認

Macintosh で本製品をご使用になる場合は、MacOS X 10.4.9 -10.4.11、10.5 ~ 10.5.8、10.6 ~ 10.6.2 であることが必要です。 欠の手順で Mac OS X のバージョンを確認します。

7. アップルメニューから[この Mac について]を選択します。



2. Mac OS X のバージョンを確認します。

Mac OS X のバージョンが MacOS X 10.4.9 ~ 10.4.11、10.5 ~ 10.5.8、10.6 ~ 10.6.2 であることを確認します。10.4 ~ 10.4.8 の場合は、ソフトウェア・アップデートを実行してください ソフトウェア・アップデートの手順については、Macintosh の取扱 説明書をご覧ください。

#### ● PLAYSTATION。3 のシステムソフトウェア バージョンの確認

PLAYSTATION。3 でご使用になる場合は、システムソフトウェア バー ジョンが 3.15 であることが必要です。

欠の手順でソフトウェア バージョンを確認します。 7. "XMB" のホームメニューから[設定] — [本体設定] — [本体情報] を選択します。

2. システムソフトウェア バージョンが3.15であることを確認します

システムソフトウェア バージョンが 3.15 以前のバージョンの場 合は、システムアップデートを実行して、PLAYSTATION<sub>®</sub>3の システムソフトウェアを最新のものにアップデート(更新)して ださい。

システムアップデートの手順については、PLAYSTATION。3の マニュアルをご覧ください。

# 《ハードウェアの動作環境》

本体情報が表示されます。

本製品をお使いいただくには、下記の環境を満たす必要があります。ご 利用の環境が全て対応していることをご確認ください。動作環境以外で 使用された場合の動作保証は一切致しかねます。

#### Windows® CPU

Intel Pentium4 1.4GHz 以上 AMD Sempron 以降

HDD 空き容量 260MB 以上推奨 USB2.0 ポート 5V、500mA の電力が供給できること 9.0c 以降

#### Direct X Macintosh

PowerPC G5 以降 / Intel Mac 対応

※本動作環境においてもハードウェアの処理性能によっては、音声品質 動画処理などで十分な性能が得られない場合があります。

# 仕様

Web カメラ本体 MJPEG、YUY2
MJPEG NUY2
MJPEG 形式にて FullHD (フルハイビジョン)解像度 (1920 × 1080 ピクセル)に対応しています。
~640 × 480 ピクセル (~30 万画素): 30fps 1280 × 1024 ピクセル (130 万画素): 15fps 1600 × 1200 ピクセル (200 万画素): 15fps 1920 × 1080 ピクセル (700 万画素): 15fps 動画形式 最大フレームレート 2048 × 1536 ビクセル (300 万画素): 15fx ※実際のフレームレートはお使いの環境や動画形式に よって異なります。 1677 万色(24bit) USB 2.0 専用 W58.3 × D18.8 × H20.3 mm (台座含まず) ℃~ 40℃ / ~ 90%RH(ただし結露なきこと 動作温度 / 湿度 -10℃~60℃/~90%RH(ただし結露なきこと) 保存温度 / 湿度 Windows 7. Windows Vista (~ SP2), Windows XP (SP2 ~ SP3) MacOS X 10.4.9 ~ 10.4.11, 10.5 ~ 10.5.8, 対応のS

#### イヤホンマイク

イヤホン部

周波数帯域

プラグ形状

	マイク部	
	マイク形式	エレクトレット コンデンサマイク
	指向性	無指向性
	入力感度	$-54$ dB $\pm 3$ dB
Hz	周波数帯域	$20 \sim 20,000 Hz$
	プラグ形状	3.5 <b>¢</b> ステレオ ミニプラグ

PLAYSTATION®3 (システムソフトウェア 3.15)

#### 共诵

W22.5 × D119.0 × H42.8 mm

# 製品に関するお問い合わせ

こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

3.5*Φ*ステレオ

【よくあるご質問とその回答】 www.elecom.co.ip/support

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】 エレコム総合インフォメーションセンター

TEL: 0570-084-465 FAX: 0570-050-012 [ 受付時間 ] 9:00 ~ 19:00

年中無休 ケーションですが、Microsoft および弊社では、操作方法やサポートについての お問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

# 保証書シールについて

本製品の保証書はパッケージの裏側にあります。

シール形状になっていますので、パッ ケージからはがして、本マニュアル の下部の保証書シール貼り付け位置 に貼って、マニュアルと一緒に保管 してください。



#### UVC Web カメラ UCAM-DLY300TA シリーズ ユーザーズマニュアル

発行 エレコム株式会社 2009年12月25日 第1版

本マニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。 本マニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載するこ

とを禁止させていただきます。 本マニュアルの内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エ

レコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更す る場合があります。

本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきま しては、責任を負いかねますのでご了承ください。

@2009 FLECOM Co. Ltd. All Rights Reserved

118A0-M11

ここに保証書シール

お貼りください。

- 2 -